

取扱説明書

sachtler 

aktiv bowl connector 75 mm

aktiv ボウルコネクター 75 mm



製品コード S2080-0012

JP

[www.sachtler.com](http://www.sachtler.com)










4. コネクターのテンションを設定するには、脚部を伸ばし、ヘッドが目の高さにくるようにします。
5. スピードレベルレバーを持ち上げ、「S」マークを下図の横線の印に合わせます。

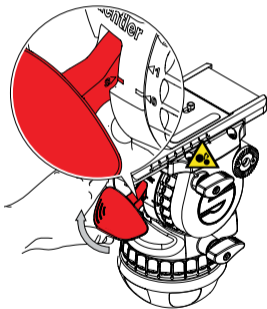


6. ノブの外輪を押し上げ、徐々に時計回りに回しながら、隙間ができないようにボウルコネクターを指で締めてください。



**注意!** 締めすぎないでください。固定ノブと同様に締め付けようとするのではなく、隙間をなくすようにします。

7. 下図のように、スピードレベルレバーがヘッド本体から約  $45^\circ$  から  $60^\circ$  (30mm から 50mm) の間にあれば正しく調整できています。レバーが下図よりもヘッド側になってしまう場合は、ボウルコネクターが緩すぎるため、手順 5 と 6 を繰り返して調節してください。

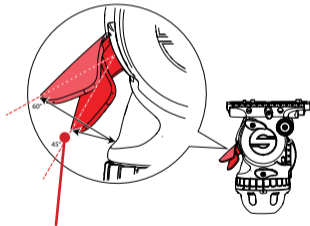

正しく調整できている場合、レバーを下げるとヘッドから約  $45^\circ \sim 60^\circ$  (30mm  $\sim$  50mm) の間に収まります。



**注意!** ヘッドを使用する前には、スピードレベルレバーを本体側に押し、完全に閉じてください。



**注意!** ヘッドを持ち上げて、三脚に完全に固定されていることを確認してください。

Publication No. S2080-4989/0



**Sachtler**  
A Videndum plc Brand



[www.sachtler.com](http://www.sachtler.com)