


下部クランプ(下段ロック)ポジロック三脚調整方法

下記調整方法をお読みいただき、調整がうまくいかない場合やご不明な点がございましたら、
ヴィデナム プロダクションソリューションズ株式会社サービスセンターまでお気軽に、
お問い合わせ下さい。(電話：03-5777-8040 内線番号 3)

- マイナスドライバのような適切な工具を使ってノブキャップ〔10〕を慎重に取り外します。
- 3ミリの六角レンチを使って、止めネジ〔9〕とワッシャ〔8〕を取り外します。
- クランプノブ〔7〕を垂直にしてオフの位置に合わせます。2.5ミリ六角レンチを使って、シャフト〔5〕のグラブネジ〔11〕を緩め、脚が自重で自由に動くようにします。
- 脚を伸縮させながら、クランプ(ロック)が効くまでグラブネジ〔11〕を徐々に締め付けます。
*クランプ(ロック)の効き始めをクランプノブ〔7〕が45度の時(調整位置：POSITION2)に合わせて調整することをお勧めします。
- ワッシャ〔8〕及び止めネジ〔9〕と一緒にクランプノブ〔7〕を固定します。
- ノブキャップ〔10〕をシリコンで接着します。
*瞬間接着剤等、硬く固着する接着剤は使用しないでください。

調整位置

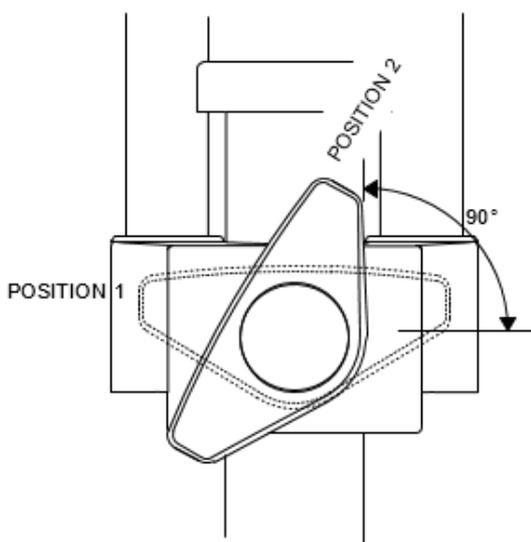

ロック機構-1 本ネジ

Current clamp – one grubscrew

