aktiv ボウルコネクター 75 mm



製品コード S2080-0012

www.sachtler.com

## 安全上の注意事項



 安全上の注意事項をすべて確認する場合は、aktiv フ ルーイドヘッド取扱説明書を参照してください。 aktiv ヘッドの使用方法の詳細については、aktiv フ ルーイドヘッド取扱説明書またはホームページ (www. sachtler.com) でで確認いただけます。

本製品の安全な取り付けおよび取り扱いに関する重要な情報 です。本製品を使用する前に、必ずお読みください。安全な 取り扱いのために、下記の注意事項を遵守してください。 安全な取り扱い方法を理解してから、本製品を使用してくだ さい。

本書を保管し、必要なときに参照してください。

### 警告!



人身傷害のリスクまたは他人に危害を加えるリス クがある場合、左記のマーク「警告」のコメント が表示されます。

#### 注意!



製品、関連機器、プロセスまたは周囲に損傷を 与えるリスクがある場合、「注意」のコメントが表示されます。



製品取扱説明書を参照してください。



### 警告!

旨や手を挟んで怪我をしないよう注意してください。

# 健康と安全

警告! 人身傷害または他者への危害につながる危険があります。 すべての人が十分に訓練され、正しい取り扱い手 法および健康と安全に関する規制を順守する必要があり ます。使用する国または地域の関連機関の責任の下に、 いかなる時にも安全な作業事情を徹底してください。

## 取り付けと設置



指が挟まれる危険性があります。 三脚からヘッド を外すときは、スピードレベルレバーで指を挟ま ないように注意してください。



警告! 指が挟まれる危険性があります。 フルーイドヘッドのプラットフォームと本体の間に 指を当てないでください。



警告! ヘッドが三脚から突然外れてしまうため、意図せずスピードレベルレバーを S マークの上の位置まで持ち上げないように注意してください。



警告! 認定外の部品やアクセサリーを取り付けたり、 認定外のサービス担当者が修理を行ったりした場 合、製品の安全性に悪影響を及ぼす恐れがありま す。製品保証条件も無効になる可能性があります。 初めてボウルコネクターを取り付ける際は、 参考として取り付け動画を視聴することを 強くお勧めします。これにより、正しい取り 付け方をご確認いただけます。



取り付け動画を視聴するには、QR コードを読み込むか、 ブラウザーに次の URL を入力してください。

https://youtu.be/936JR1YfLu0

### 初回の 75 mm ボウルコネクターの取り付け

注意! ボウルコネクターを三脚に取り付けて調整するのは1回限りの作業です。一旦取り付け、三脚につけたままにしておけばその後さらなる調整をする必要はありません。






コネクター調節ノブ

コネクタースタッド

### ボウルコネクターの準備


ボウルコネクターは、コネクタースタッドとコネク ター調節ノブという2つの部品で構成されています。 この組立品は固定せずに軽くはめた状態で提供さ れます。図のようにコネクター調節ノブからコネク タースタッドを引き抜いてください。





### ボウルコネクターの三脚への取り付け

- 1. コネクタースタッドを上から三脚に添えます。
- 2. コネクター調節ノブを三脚の下から差し込みます。

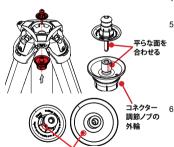

平らな部分の位置を示す目印

- 3. コネクタースタッドのネジ山の平らな面をコネクター調節ノブの平らな部分に合わせます。コネクター調節ノブとコネクタースタッドの平らな部分の目印については、左の図を確認してください。
- 4. コネクター調節ノブの外輪を押し上げ、時計回 りに回しながら押し続けます。
- 2 つの部品がボウルを軽く固定するまで、ゆっくりと時計回りに回し続けます。
  - 注意! ここでは、従来の固定/ブで行うように三脚を完全に固定するのではなく、スタッドを上から押したときにパネの遊びがわずかに感じられるようにしておきます。きつすぎると、ヘッドは適切に装着されません。
- 6. 最終調整は次項で行います。

### ヘッドの取り付けとコネクターの調節

1. パンおよびチルトブレーキを下図の方向に回し、 片手でしっかりとヘッドを固定します。



2. 下図のようにスピードレベルレバーを一番上まで持ち上げます。




3. ヘッドをボウルコネクターの上に乗せ、スピー ドレベルレバーを放してください。





注意! 三脚からヘッドを持ち上げてみて、ヘッドが コネクターに装着されていることを確認してくださ い。ヘッドがコネクターから上に外れる場合は、ク ランプの締め方がそつすぎるため、緩める必要が あります。ヘッドを取り外した状態でコネクター調 節/ブを反時計回りに回し、手順でおよび3を繰 リ返! てヘッドをコネクターに要素 ! ます。

- 4. コネクターのテンションを設定するには、脚部 を伸ばし、ヘッドが目の高さにくるようにします。
- 5. スピードレベルレバーを持ち上げ、「S」マークを下図の横線の印に合わせます。

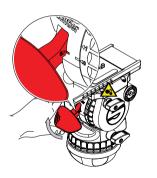

 ノブの外輪を押し上げ、徐々に時計回りに回し ながら、隙間ができないようにボウルコネクター を指で締めてください。





注意! 締めすぎないでください。固定/ ブと同様に締め付けようとするのではなく、 隙間をなくすようにします。 7. 下図のように、スピードレベルレバーがヘッド 本体から約 45°から 60°(30mm から 50mm) の間にあれば正しく調整できています。 レバーが下図よりもヘッド側になってしまう場合 は、ボウルコネクターが緩すぎるため、手順 5 と6 を繰り返して調節してください。



注意! ヘッドを使用する前には、スピードレベルレバーを本体側に押し、完全に閉じてください。



注意! ヘッドを持ち上げて、三脚に完全に固定されていることを確認してください。



正しく調整できている場合、レバーを下げるとヘッドから約  $45^\circ \sim 60^\circ$  (30mm  $\sim 50$ mm) の間に収まります。







ORコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

www.sachtler.com