

aktiv ボウルコネクター 100 mm

aktiv ボウルコネクター 100 mm



製品コード S2080-0013

www.sachtler.com

安全上の注意事項



安全上の注意事項をすべて確認する場合は、aktiv フルードヘッド取扱説明書を参照してください。

aktiv ヘッドの使用方法的詳細については、aktiv フルードヘッド取扱説明書またはホームページ (www.sachtler.com) でご確認ください。

本製品の安全な取り付けおよび取り扱いに関する重要な情報です。本製品を使用する前に、必ずお読みください。安全な取り扱いのために、下記の注意事項を遵守してください。

安全な取り扱い方法を理解してから、本製品を使用してください。

本書を保管し、必要なときに参照してください。

警告!



人身傷害のリスクまたは他人に危害を加えるリスクがある場合、左記のマーク「警告」のコメントが表示されます。

注意!



製品、関連機器、プロセスまたは周囲に損傷を与えるリスクがある場合、「注意」のコメントが表示されます。



製品取扱説明書を参照してください。



警告!

指や手を挟んで怪我をしないよう注意してください。

健康と安全

警告! 人身傷害または他者への危害につながる危険があります。 すべての人が十分に訓練され、正しい取り扱い手法および健康と安全に関する規制を順守する必要があります。使用する国または地域の関連機関の責任の下に、いかなる時にも安全な作業習慣を徹底してください。

取り付けと設置



指が挟まれる危険性があります。三脚からヘッドを外すときは、スピードレベルレバーで指を挟まないように注意してください。



警告! 指が挟まれる危険性があります。フルードヘッドのプラットフォームと本体の間に指を当てないでください。



警告! ヘッドが三脚から突然外れてしまうため、意図せずスピードレベルレバーを S マークの上の位置まで持ち上げないように注意してください。



警告! 認定外の部品やアクセサリを取り付けたり、認定外のサービス担当者が修理を行ったりした場合、製品の安全性に悪影響を及ぼす恐れがあります。製品保証条件も無効になる可能性があります。

初めてボウルコネクターを取り付ける際は、参考として取り付け動画を視聴することを強くお勧めします。これにより、正しい取り付け方をご確認いただけます。



取り付け動画を視聴するには、QRコードを読み込むか、ブラウザーに次の URL を入力してください。

<https://youtu.be/936JR1YfLu0>

初回の 100 mm ボウルコネクターの取り付け

注意! ボウルコネクターを三脚に取り付けて調整するのは 1 回限りの作業です。一旦取り付け、三脚につけたままにしておけばその後さらなる調整をする必要はありません。



コネクター調節ノブ




コネクタースタッド

ボウルコネクターの準備



ボウルコネクターは、コネクタースタッドとコネクター調節ノブという 2 つの部品で構成されています。

この組立品は固定せずに軽くはめた状態で提供されます。図のようにコネクター調節ノブからコネクタースタッドを引き抜いてください。

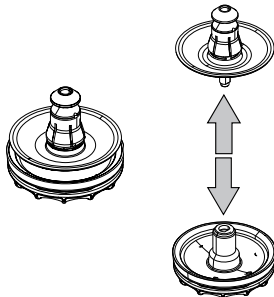

ボウルコネクターの三脚への取り付け

1. コネクタースタッドを上から三脚に添えます。
2. コネクター調節ノブを三脚の下から差し込みます。

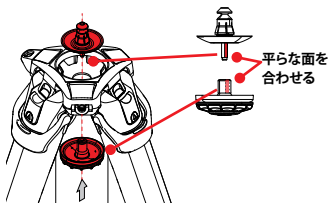


3. コネクタースタッドのネジ山の平らな面をコネクター調節ノブの平らな部分に合わせます。コネクター調節ノブとコネクタースタッドの平らな部分の目印については、左の図を確認してください。
4. コネクター調節ノブを押し上げ、時計回りに回しながら押し続けます。
5. 2つの部品がボウルを軽く固定するまで、ゆっくりと時計回りに回し続けます。

注意!ここでは、従来の固定ノブで行うように三脚を完全に固定するのではなく、スタッドを上から押したときにバネの遊びがわずかに感じられるようにしておきます。きつすぎると、ヘッドは適切に装着されません。


6. 最終調整は次項で行います。

ヘッドの取り付けとコネクターの調節


1. パンおよびチルトブレーキを下図の方向に回し、片手でしっかりとヘッドを固定します。



2. 下図のようにスピードレベルレバーを一番上まで持ち上げます。

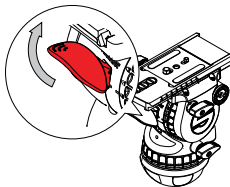


3. ヘッドをボウルコネクタの上に乗せ、スピードレベルレバーを放してください。

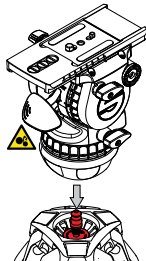


注意! 三脚からヘッドを持ち上げてみて、ヘッドがコネクタに装着されていることを確認してください。ヘッドがコネクタから上に外れる場合は、クランプの締め方がきつすぎるため、緩める必要があります。ヘッドを取り外した状態でコネクタ調節ノブを反時計回りに回し、手順2および3を繰り返してヘッドをコネクタに装着します。

4. コネクターのテンションを設定するには、脚部を伸ばし、ヘッドが目の高さにくるようにします。
5. スピードレベルレバーを持ち上げ、「S」マークを下図の横線の印に合わせます。

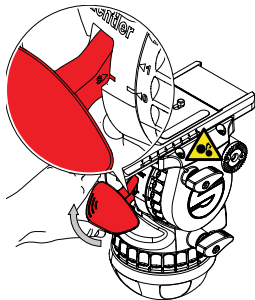


6. ノブの外輪を押し上げ、徐々に時計回りに回しながら、隙間ができないようにボウルコネクターを指で締めてください。

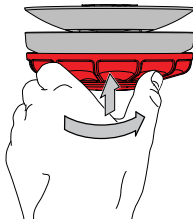

注意! 締めすぎないでください。固定ノブと同様に締め付けようとするのではなく、隙間をなくすようにします。

7. 下図のように、スピードレベルレバーがヘッド本体から約 45° から 60° (30mm から 50mm) の間にあれば正しく調整できています。レバーが下図よりもヘッド側になってしまう場合は、ボウルコネクターが緩すぎるため、手順 5 と 6 を繰り返して調節してください。

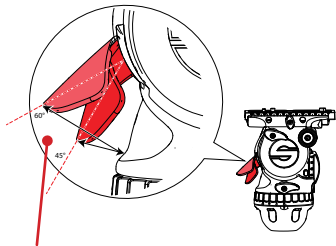

正しく調整できている場合、レバーを下げるとヘッドから約 45° ~ 60° (30mm ~ 50mm) の間に収まります。



注意! ヘッドを使用する前には、スピードレベルレバーを本体側に押し、完全に閉じてください。



注意! ヘッドを持ち上げて、三脚に完全に固定されていることを確認してください。

Publication No. S2080-4991/1



QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

www.sachtler.com