

アダプター aktiv head / slider adaptor 75 mm / 100 mm

Part No. S2080-0003 (75 mm) S2080-0004 (100 mm)




安全上の注意については、aktivフルードヘッドの取扱説明書を参照してください。



sachtler



1

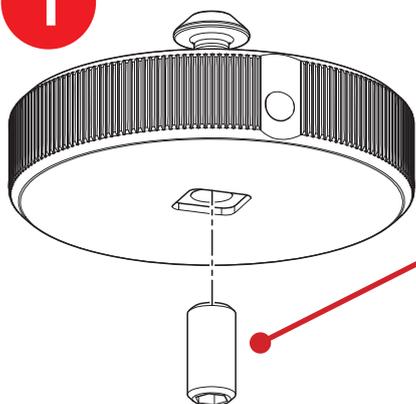

aktiv head / slider アダプターには スタッドが付属しております。スライダーが雌取付の場合はこのスタッドをつけて使用し、雄取付の場合はスタッドを取り外してください。

アダプターをスライダーに取り付け、しっかりと締めます。

2

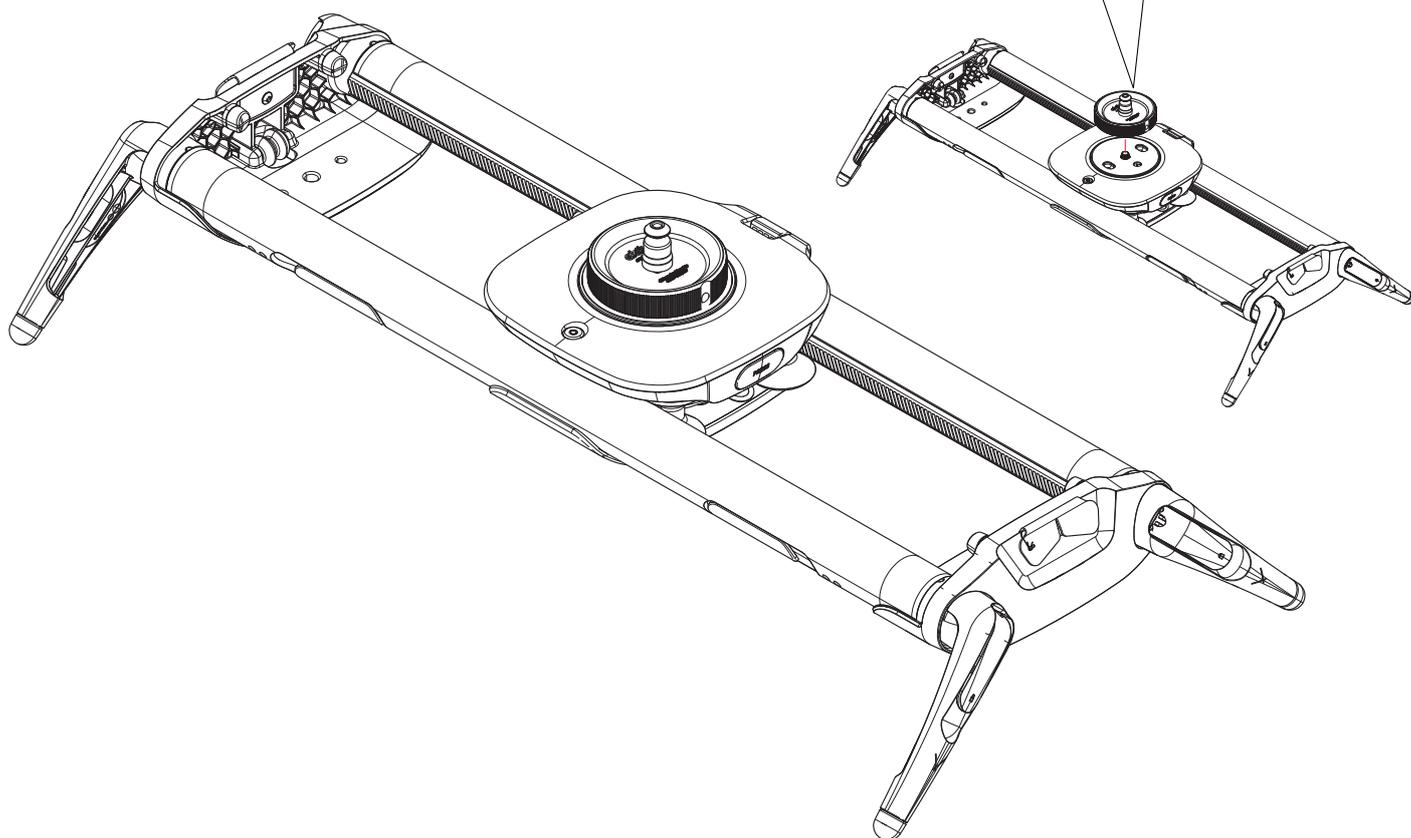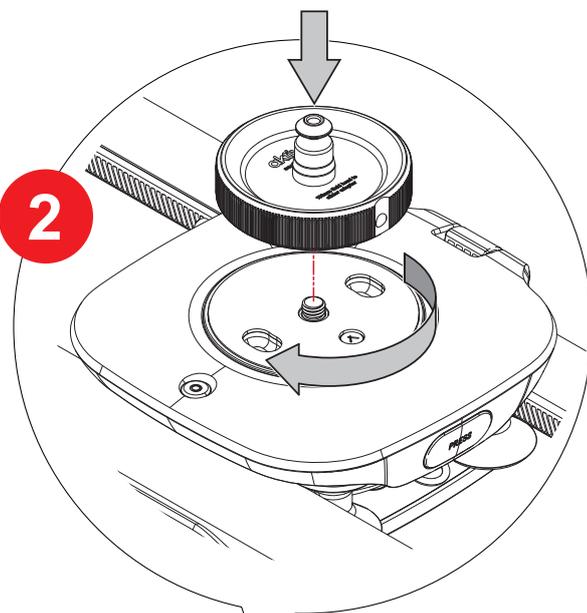




警告！ 指や手を挟んで怪我をしないよう注意してください。

3

下図のようにスピードレベルレバーを一番上まで持ち上げます。ヘッドをボウルコネクターの上に乗せ、スピードレベルレバーを放します。

ヘッドがスライダーにしっかりと取り付けられていることを確認してください。

注意！ 使用する前にスピードレベルレバーを本体側に押し、完全に閉じてください。

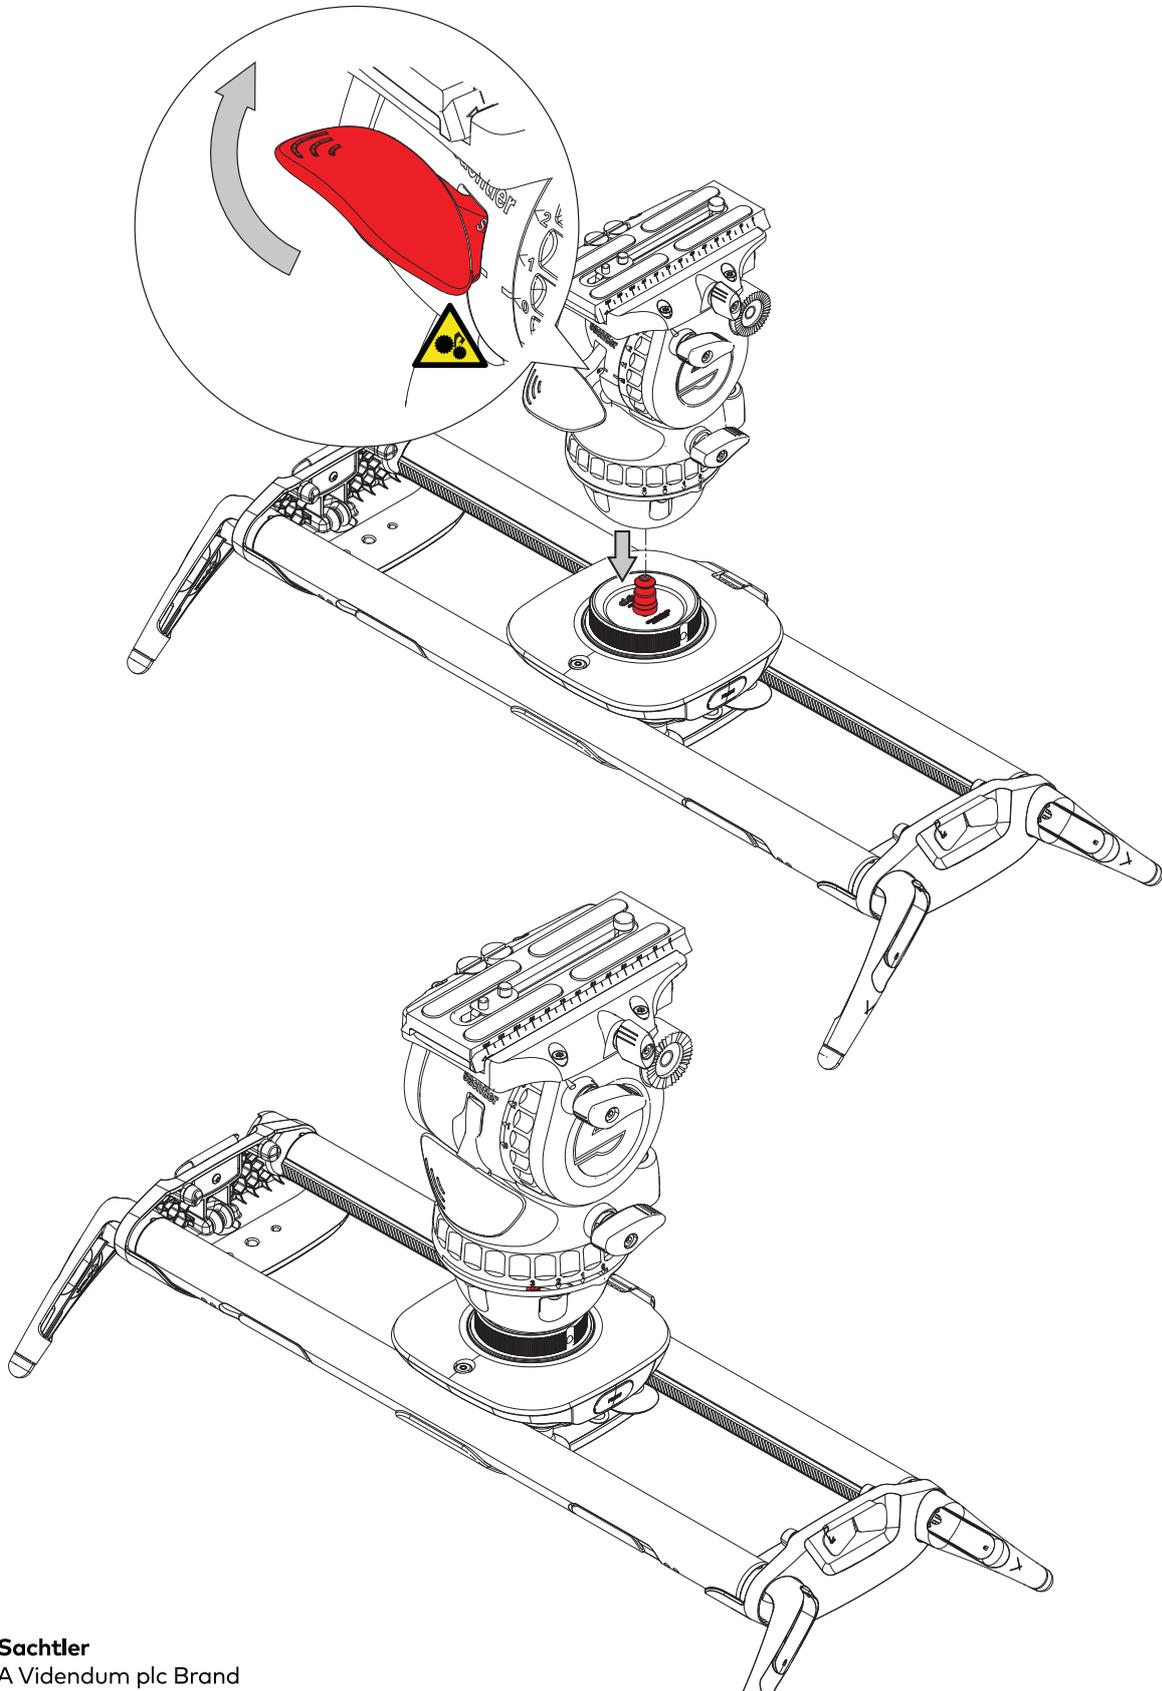

Sachtler
A Videndum plc Brand